
MAX® ELECTRONIC CHECK WRITER 電子チェックライタ

EC-310

取扱説明書

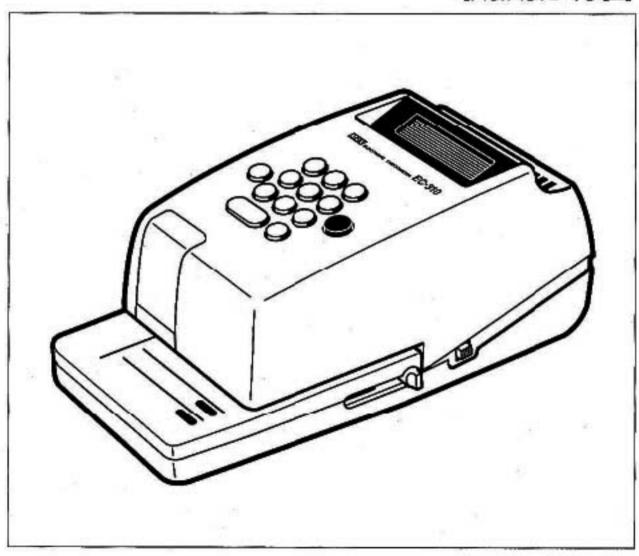

- ●ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- ●この取扱説明書と保証書は必ず保管してください。
- ●この取扱説明書の内容を無断で転載することは禁じられています。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

このたびは、マックス電子チェックライタをお買 上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みの上、 正しくお使いください。

ご使用上の注意

■表示について

この取扱説明書および商品には、本機を安全に正しくお使いいただくため に、いろいろな表示を使用しています。その表示と意味は次のようになっ ています。



定され、絶対に行ってはいけないことが書いてあります。



取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性が想定され、絶 注 意 対に行ってはいけないことや、物的損害のみの発生が予想され、 絶対に行ってはいけないことが書いてあります。


★お願い 本機が故障し修理が必要となることが想定される操作や、現状復帰するため に、リセットなどの操作が必要になるので絶対に行ってはいけないことが書 いてあります。


ダモ 操作上のポイントおよび知っていると便利なことが書いてあります。

■絵表示について



記号は「気を付けるべきこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示 は具体的な注意内容です。





ご使用上の注意

<u></u> 警告				
	●本機は絶対に分解または改造しないでください。火災、感電、故障の原因になります。			
	 本機の内部に指、ペン、針金などの異物を差し込まないでください。 故障や感電、けがの原因になります。 電源は直接コンセントから取り、タコ足配線はしないでください。火災の原因になります。 電源コードの上に重たいものを絶対にのせないでください。コードに傷が付いて、火災や感電の原因になります。 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。 本機の内部に指を入れないでください。けがの原因になります。 水、薬品などが本機にかからないようにしてください。故障や火災、感電の原因になります。 			
•	●電源はAC100V専用コンセントを使用してください。100V以外の電源を使用すると、故障や火災、感電の原因になります。			
	 ●万一内部に水などが入った場合は、電源プラグをコンセントからすぐに 抜いて販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると故障や火 災、感電の原因になります。 ●故障のまま本機を使わないでください。煙が出ている、変な音やにおい がするなど故障のまま使用すると火災、感電の原因になります。電源プ ラグをコンセントからすぐに抜いて販売店に修理を依頼してください。 			

ご使用上の注意

注意



- ●大きな容量を必要とする機器(冷暖房機器、冷蔵庫、電子レンジ、OA機器等)とコンセントを共用しないでください。電圧が下がり、本機が誤動作する可能性があります。
- ●紙や布を本機の上にかぶせたり置いたりしないでください。
 火災や故障の原因になります。



- ●インクロールを交換する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて ください。本機が不意に動作した時、けがの原因になります。
- 長時間使用しない時は、安全のために必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- ●設置場所を移動する時は、必ず電源プラグを<u>コンセントから抜いて</u>行ってください。

無理をするとコードが傷つき、火災、感電の原因になります。



- ●電源プラグは定期的に清掃してください。長い間にホコリなどがたまり、 火災や故障の原因になります。
- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらずに必ず電源ブラグを 持って抜いてください。コードが破損して火災や感電の原因になります。
- ●本機は必ず水平に設置してください。ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に設置しないでください。倒れたり台から落ちたりして、けがや故障の原因になります。

で使用上の注意

- **★ 類い** 本機のトラブルを避け、故障を未然に防止するために、下記の 事項を必ず守ってください。
 - ●トラブルの原因になりますので次のような場所では使用および保管をしないでください。
 - 1. 直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い場所
 - 2. ホコリや湿気の多い場所
 - 3. 傾いたり振動や衝撃の加わる場所
 - 4. 温度が0°C以下、40°C以上になる場所
 - ●紙以外のシートや証券用紙以上の厚紙(ダンボール等)には 印字しないでください。また、証券を2枚以上挿入しないで ください。紙づまりをおこし故障の原因になります。
 - ●印字中は用紙が自動的に左側に送られますので、無理に引き 抜いたり、送りを止めたりしないでください。また、紙が移 動する方向に物を置かないでください。正しく印字できない ばかりでなく故障の原因になります。
 - ●印字中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを切らないで ください。故障の原因になります。
 - ●空印字をすると耐久性が落ちるばかりでなく、証券の裏を汚す原因になりますのでさけてください。万一空印字をしてしまった場合には、用紙の裏の汚れを防ぐため、不用の紙に一度印字して汚れを取ってからご使用ください。

ご使用上の注意

▶お願い ●インクロールは専用インクロール(R-50)をご使用ください。


市販のインク、アルコール、油等は絶対に補給しないでください。故障の原因になります。


●本機の汚れを落とす際は、乾いた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤や薬品は使わないでください。変形したり変色するなどの原因になります。

目次一

1 2	子部の名称	<u> </u>				7
2 挡	操作方法			••••••		8
3 -	インクロー	-ルの交換			1	0
4	ラブルと	その処置			1	1
5	5品仕様	•••••		• • • • • • • • • • • • •	1	2
6 伊	マショ マンス ままり マンス おいま しょう こうしん こうしん こうしん こうしん しょう	フターサ	ービス …		1	3


1 各部の名称

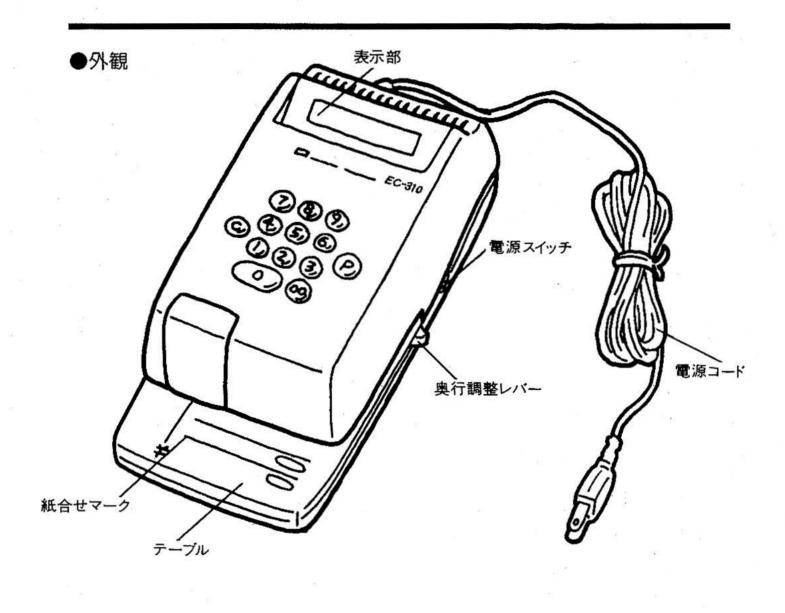

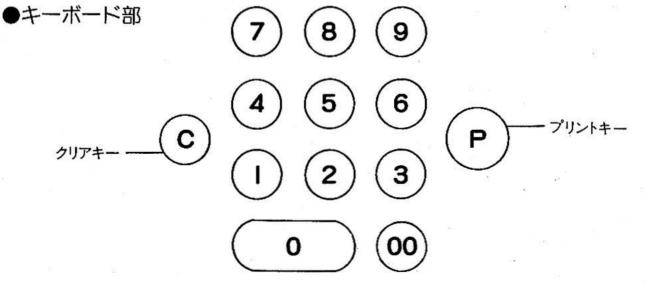


2 操作方法

●電源コードを100V専用コンセントに差し込みます。

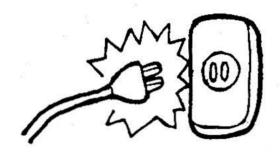

- ②電源スイッチを"ON"にします。 表示部に"0"が表示されます。
- 3 奥行調整レバーで印字奥行を調整します。

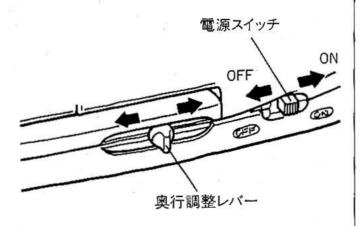

(XE)

●手形、小切手の場合には紙合せ マークに用紙の下端を合わせま す。




(XE)

●証券以外の場合(領収書など) には、奥行調整レバーの目盛、 テーブルの紙合わせマーク、字 輪マークを目安にしてください。




◆左右位置は、用紙の印字開始位置を印字開始マークに合わせます。印字開始マークの位置に ¥が印字されます。

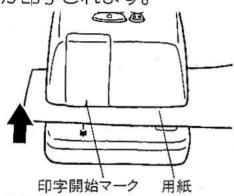

お願い

本機の機構上用紙の左端より印字開始部が17mm以上ないと用紙が送られず、1ケ所に重ね印字してしまい証券を汚すおそれがあります。

ご使用の際は下図のように用紙を正しくセットしてください。

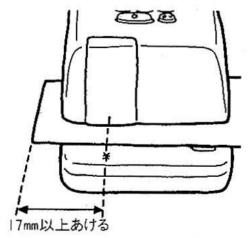

⑤数字キーを押して希望の金額を 入力します。


5,000.

6Pキーを押します。

¥5. DUB

(XE)

- ●同じ金額でもう一枚必要な場合 には、用紙を入れ、そのまま® キーを押します。
- ●別の金額をご希望の場合は、そのまま数字キーを押して入力してください。
 - ◎キーを押す必要はありません。
- ■印字位置シールのご利用方法
- ●手形・小切手・領収書などの位 置合わせ、奥行調整の目印とし て図のようにテーブル、ケース に貼ってご使用ください。

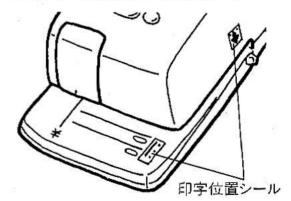

3

インクロールの交換


⚠ 注意




- ●インクロールを交換する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて ください。本機が不意に動作した時、けがの原因になります。
- ●ご使用中印字がうすくなりましたら、下記の要領でインクロールの交換を行ってください。また、交換時テーブルにインクが付いて交換後に印字する時、証券の裏を汚すことがありますので、不用の紙を入れて行ってください。
- ●インクロールドアを図のように はずします。



②セットされているインクロール を抜き取ります。

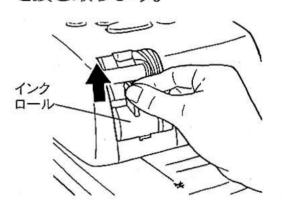

③新しいインクロールを図のよう にセットします。

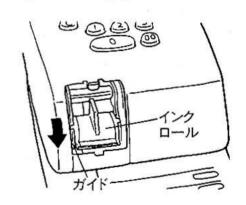

(XE)

●インクロールは別売となっておりますので、本機お買上げの販売店でマックス電子チェックライタ専用インクロールRー50とご指定の上お買求めください。

4 トラブルとその処置

確認してください。

症状	Q
用紙が入らない。	電源スイッチを "OFF" にして 再び "ON" します。次に1桁目 の"O"を確認後、Pキーを押し ます。この症状の場合は、トラブ ル復帰後に証券の裏側が汚れる可 能性がありますので不要の紙に一 度印字させ、汚れを取ってからご 使用ください。
表示が全桁"0"表示になり、点滅して作動しない。 (用紙が抜けなくなったり 用紙がさし込めなくなった)	電源スイッチを "OFF" にして 再び "ON" します。次に 1 桁目 の "O" を確認後、〇キーを押し ます。 (軽度のトラブルの場合にはこれ) で直り、再びご使用になれます。

ま願い <!-- Pキーを押しても "0" が点滅してご使用になれない場合には、お買 求めの販売店、または当社営業所、マックスサービス㈱にご連絡くだ さい。

5 商品仕様

	transport to the state of the s			
商品名	マックス電子チェックライタ EC-310			
入力・桁数	最大8桁(¥、,、※は除<)			
即 字 方 式	シリアル印字方式			
インキング	インクロール方式 (専用インクロール R-50)			
機	刻み印字、リピート印字、クリアキーによる入力 訂正			
印字最大奥行	48mm			
外形寸法	(幅)110mm×(高さ)95mm×(奥行)230mm			
重量	1.26kg			
消費電力	定格最大25W			
電源	AC100V、50/60Hz			
使用温度、湿度	温度 0°C~40°C 湿度80%RH以内			

6

保証書とアフターサービス

■保証書について

- ●保証期間中万一故障した場合、保証書記載内容に基づき無料修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
 - 保証期間後の修理はお買求めの販売店、当社営業所、またはマックスサービス㈱窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- お客様登録カード:お買い上げ後、必ずお客様登録カードをお送りください。当社のサービス台帳にお客様の名前が登録され、同時に保証書も有効になります。


■アフターサービスについて

●この商品はお持ち込み修理品となっております。 お買い求めの販売店、または当社営業所、マックスサービス㈱窓口にお 持ち込みください。

MAX® ELECTRONIC CHECK WRITER 電子チェックライタ

EC-310

取扱説明書

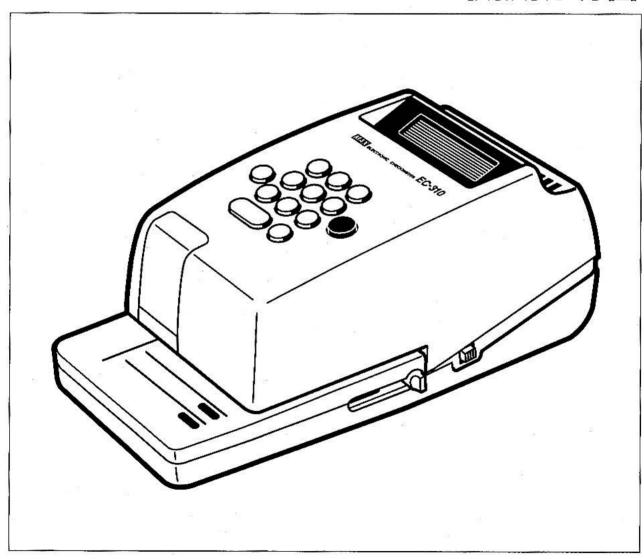

- ●ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- ●この取扱説明書と保証書は必ず保管してください。
- ●この取扱説明書の内容を無断で転載することは禁じられています。
- ●本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。